


## Brug af maskinen

Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

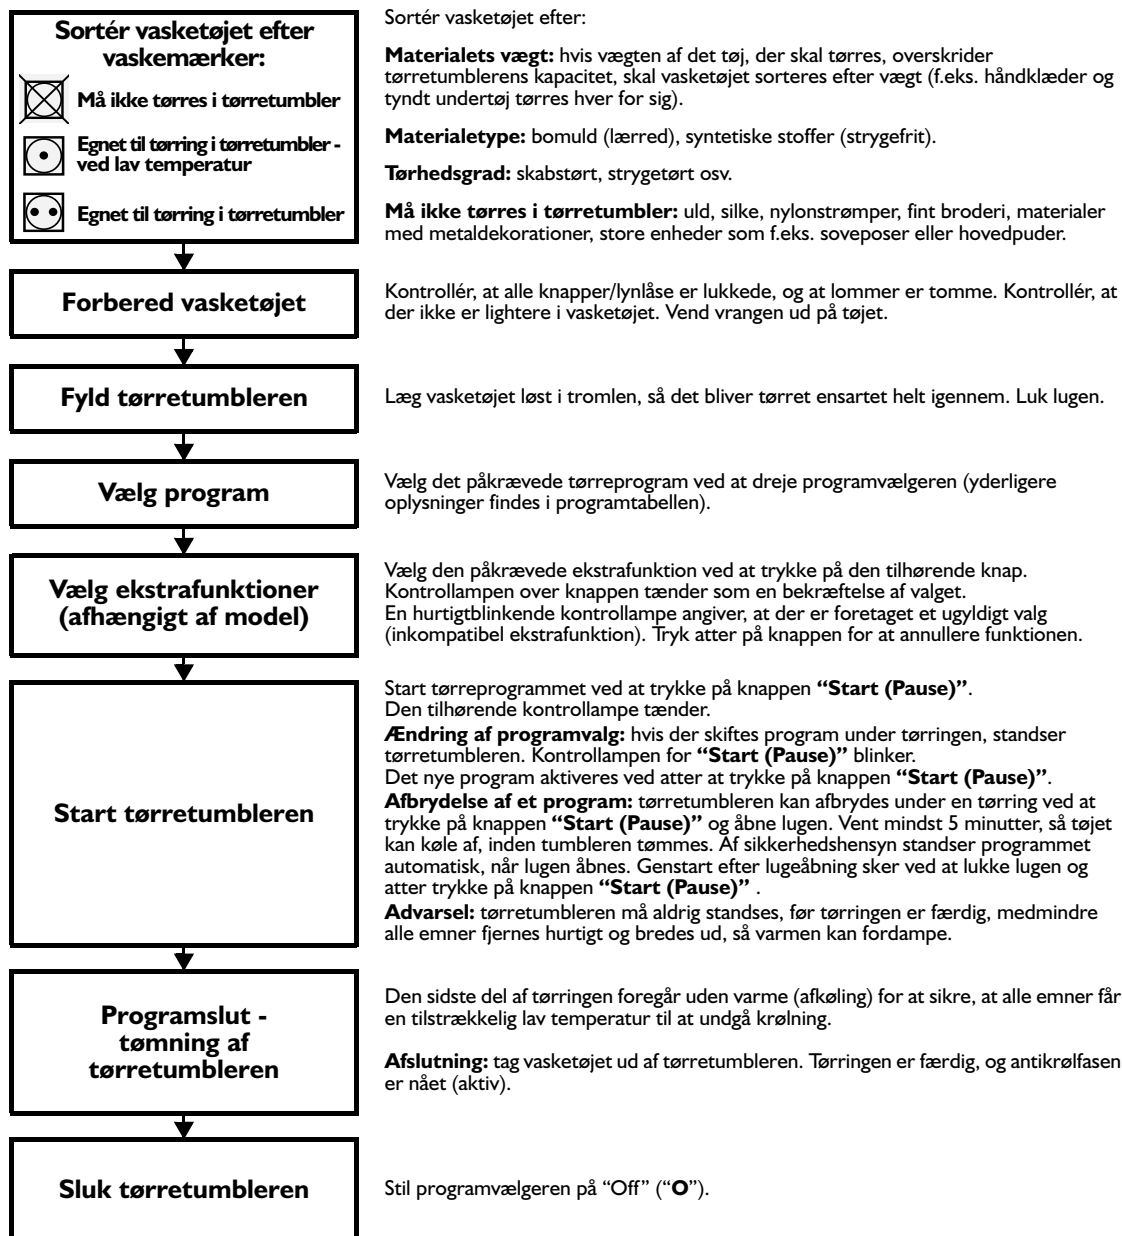




Stil programvælgeren på **“Off” (“O”)**.

**Rengøring af fnugfilteret:** åbn lugen, træk fnugfilteret op og ud af maskinen, og åbn det. Børst fnuggene af med en blød børste eller med fingrene. Luk fnugfilteret, og skub det godt på plads igen (yderligere oplysninger findes i brugervejledningen).

**Tømning af vandbeholderen:** træk beholderen ud i hånden, og tøm den. Skub atter den tomte beholder ind på plads.

**Bemærk:** anvend udelukkende tilsætningsmidler/plastgenstande, der er velegnet til tørretumbler, og rengør tøj, der er behandlet med pletfjernere, grundigt med masser af vand inden tørring. Tør aldrig genstande af gummi eller genstande, der er snavset til med vegetabilsk olie, i tørretumbleren.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader på vasketøj, der skyldes manglende eller ukorrekt overholdelse af anvisningerne på vaskemærkerne i tøjet eller på emnet.

Oversigt over programmer					Ekstrafunktioner							Omtrentlig tørretid (i minutter)	
Programmer / tørhedsgrad			Tekststiltype		Stofstype	Fyldnings-mængde kg*	Skånsom	Buzzer	Anti-krøl	Tørheds-niveau	Udskudt start	Meget vådt tøj	Vådt tøj
 Bomuld	Extra tørt	Extra tørt	Tykt, flerlaget vasketøj som f.eks.: frottehåndklæder, frottebadekåber.	Bomuld eller lærred varmvask/kulørt vasketøj  <b>Bomuld</b>  Maks. 9 kg	3,0 9,0 3,0 9,0 3,0 9,0 3,0 9,0	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	80' 185' 70' 160' 65' 130' 55' 110'	70' 160' 60' 140' 55' 130' 110' 90'	
	Extra skabstørt	Extra skabstørt	Frottehåndklæder, viskestykker, sengetøj, undertøj.										
	Skabstørt	Skabstørt **	Lignende typer vasketøj, som ikke skal stryges som f.eks.: viskestykker, sengetøj, undertøj, babytøj, T-shirts, bomuldsstrømper.										
	Strygetørt	Strygetørt **	Vasketøj, der skal stryges som f.eks.: senge- og dækketøj, viskestykker, T-shirts, poloskjorter, arbejdstøj.										
 Strygefrit	Extra tørt	Extra tørt	Vasketøj med tykke, flerlagede områder som f.eks.: senge- og dækketøj, joggingdragter, anorakker, tæpper.	Vasketøj af syntetiske stoffer, blandingsfibre eller strygefri bomuld (skal ikke stryges)  <b>Syntetisk</b>  Maks. 4,5 kg	1,0 4,5 1,0 4,5 1,0 4,5	X X X X X X	X X X X X X	X X X X X X	X X X X X X	X X X X X X	40' 85' 35' 70' 30' 60'	30' 70' 25' 60' 20' 50'	
	Skabstørt	Skabstørt **	Vasketøj, der ikke skal stryges som f.eks.: skjorter, bluser, T-shirts, sportstøj.										
	Strygetørt	Strygetørt	Vasketøj, der skal stryges som f.eks.: bukser, kjoler, nederdele, skjorter, bluser.										
 Specialprogrammer	Extra skånsom	Extra skånsom	Lav tørreintensitet for sarte stoffer og tøj som f.eks.: bukser, kjoler, nederdele, bluser.	Vasketøj af syntetiske fibre Maks. 2,5 kg  Vasketøj af syntetiske fibre Maks. 2,5 kg  Silke Maks. 2,5 kg  Bomuld - syntetiske fibre Maks. 3 kg  Bomuld Maks. 3 kg	2,5 2,5 2,5 3,0 3,0	X X X X X	X X X X X	X X X X X	X X X X X	X X X X X	85' 85' 85' 75' 95'	70' 70' 70' 55' 75'	
	Sport	Sport	Sportstøj, funktionelt undertøj, løbetights.										
	Silke	Silke	Silkebluser, silkeskjorter og T-shirts.										
	Blandet tøj	Blandet tøj	T-shirts, bluser, håndklæder, undertøj, sportstøj.										
Specialprogrammer	Jeans	Jeans	Jeans, overalls/arbejdsbukser og jakker.			X	X	X	X	X	X		
	Vasketøjet luftes, opfriskes og løses op i 30 minutter uden varme.			Luftning		—	—	X	—	—	—	—	
Tørre-tider	10' 20' 30' 40' 50' 60' 70' 80' 90' 100' 110' 120'		Yderligere tørretid for stoftyper, der ikke er egnede til andre, faste programmer eller til brug for afslutning af tørningen.		Alle stoftyper  Tørretid		—	X	X	—	—	10' 20' 30' 40' 50' 60' 70' 80' 90' 100' 110' 120'	

\* Vægten for den gennemsnitlige og den maksimale fyldning.

\*\* Testprogrammer i overensstemmelse med EN 6121, afprøvet ved den maksimale, nominelle fyldningskapacitet.

## Sådan gør man, hvis...

**...man først selv vil kontrollere tørretumbleren:** (Hvis maskinen ikke fungerer korrekt, skal man kontrollere nedenstående punkter, før der tilkaldes service - se desuden det relevante afsnit i brugervejledningen)

<b>Tørringen varer for længe/ vasketøjet er ikke tørt nok</b>	→	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Var vasketøjet for vådt (vaskemaskine-centrifugeringshastigheden mindre end 1000 o/m)?</li> <li>• Er fnugfilteret tilstoppet? (kontrollampen for filteret lyser)</li> <li>• Er varmeveksleren snavset? (se brugervejledningen for yderligere oplysninger)</li> <li>• Er rumtemperaturen for høj?</li> <li>• Lyser kontrollamperne for "Slut" og "Antikrøl"? Tørrecyklessen er færdig, og vasketøjet kan fjernes.</li> <li>• Hvis tørreresultatet ikke er tilfredsstillende, vælges et tørreprogram, eller man kan anvende ekstrafunktionen tørringsgrad (afhængigt af model).</li> <li>• Er der blandet tyndere og tykkere tøj sammen? Er der blandet forskellige stoftyper sammen? Sortér vasketøjet efter vægt og stoftype, og tør det igen.</li> </ul>
<b>Tørretumbleren fungerer ikke (husk altid at trykke på knappen "Start (Pause)" efter en strømafbrydelse)</b>	→	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er stikket sat rigtigt i stikkontakten?</li> <li>• Er der strømafbrydelse?</li> <li>• Er sikringen sprunget?</li> <li>• Er lugen lukket ordentligt?</li> <li>• Er der valgt tørreprogram?</li> <li>• Er der trykket på knappen "Start (Pause)"?</li> <li>• Er der valgt udskudt start?</li> <li>• Er der fyldt for meget tøj i tørretumbleren? → Tag noget af vasketøjet ud af tørretumbleren.</li> </ul>
<b>Kontrollampen for fnugfilter, vandbeholder eller varmeveksler lyser</b>	→	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er fnugfilteret rent?</li> <li>• Er vandbeholderen tom?</li> <li>• Er vandbeholderen sat korrekt i?</li> <li>• Er varmeveksleren ren og monteret korrekt?</li> </ul>
<b>Vanddråber under tørretumbleren</b>	→	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er varmeveksleren korrekt monteret?</li> <li>• Er fnug på varmevekslerpakningen og lugepakningen blevet aftørret?</li> <li>• Er vandbeholderen sat korrekt i?</li> <li>• Hvis man har brugt den direkte afløbsforbindelse, er den vandtæt?</li> <li>• Er tørretumbleren nivelleret?</li> </ul>

**...man vil vedligeholde og rengøre sin tørretumbler:**

<b>Rens filteret efter hver tørrecyklus</b>	→	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Børst fnuggene af med en blød børste eller med fingrene.</li> <li>• Luk filteret.</li> <li>• Skub filteret fast på plads.</li> </ul>
<b>Tøm vandbeholderen efter hver tørrecyklus</b>	→	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fjern vandbeholderen ved at trække i håndtaget.</li> <li>• Tøm vandbeholderen.</li> <li>• Skub atter den tømte beholder ind på plads.</li> </ul>
<b>Rengør varmeveksleren mindst én gang om måneden</b>	→	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rengør varmeveksleren under rindende vand.</li> <li>• Fjern alt fnug fra pakningerne.</li> <li>• Rengør varmevekslerhuset (se afsnittet "Rengøring af varmeveksleren" i brugervejledningen for yderligere oplysningen).</li> </ul>

## Fejlkoder

I tilfælde af fejlfunktion i tørretumbleren vises en af følgende fejlkoder muligvis. Afhængigt af tumblermodellen kan fejlkoden blive vist med bogstaver eller med forskelligt blinkende kontrollamper.

Fejlkode	Kontrol, der skal udføres af kunden, før der tilkaldes service
<b>F01</b>	Kontakt Serviceafdelingen.
<b>F02</b>	Kontakt Serviceafdelingen.
<b>F03</b>	Kontakt Serviceafdelingen.
<b>F04</b>	Kontakt Serviceafdelingen.
<b>F05</b>	Sluk tørretumbleren, og tag stikket ud af stikkontakten. Kontrollér, om rumtemperaturen ligger mellem 5°C og 35°C. Vent 1 time. Slut atter tørretumbleren til, og genstart den. Hvis fejlen ikke forsvinder, kontaktes Serviceafdelingen.
<b>F06</b>	Sluk tørretumbleren, og tag stikket ud af stikkontakten. Kontrollér, om rumtemperaturen ligger mellem 5°C og 35°C. Vent 1 time. Slut atter tørretumbleren til, og genstart den. Hvis fejlen ikke forsvinder, kontaktes Serviceafdelingen.
<b>F07</b>	Kontakt Serviceafdelingen.
<b>F10 - 15</b>	Sluk tørretumbleren, og tag stikket ud af stikkontakten. Vent i 5 minutter. Slut atter tørretumbleren til, og genstart den. Hvis fejlen ikke forsvinder, kontaktes Serviceafdelingen.
<b>F18</b>	Sluk tørretumbleren, og tag stikket ud af stikkontakten. Vent 1 time. Slut atter tørretumbleren til, og genstart den. Hvis fejlen ikke forsvinder, kontaktes Serviceafdelingen.
<b>F19</b>	Sluk tørretumbleren, og tag stikket ud af stikkontakten. Vent i 5 minutter. Slut atter tørretumbleren til, og genstart den. Hvis fejlen ikke forsvinder, kontaktes Serviceafdelingen.
<b>F20</b>	Sluk tørretumbleren, og tag stikket ud af stikkontakten. Vent 1 time. Slut atter tørretumbleren til, og genstart den. Hvis fejlen ikke forsvinder, kontaktes Serviceafdelingen.
<b>F21</b>	Sluk tørretumbleren, og tag stikket ud af stikkontakten. Vent i 5 minutter. Slut atter tørretumbleren til, og genstart den. Hvis fejlen ikke forsvinder, kontaktes Serviceafdelingen.
<b>F22</b>	Sluk tørretumbleren, og tag stikket ud af stikkontakten. Vent i 5 minutter. Slut atter tørretumbleren til, og genstart den. Hvis fejlen ikke forsvinder, kontaktes Serviceafdelingen.
Kontrollampen for Start blinker 2 gange i sekundet, når der trykkes på den	Kontrollér, om lugen er korrekt lukket, og varmeveksleren er korrekt monteret. Hvis fejlen ikke forsvinder, kontaktes Serviceafdelingen.
Kontrollampen for varmeveksleren blinker 2 gange, når der trykkes på Startknappen	Kontrollér, om varmeveksleren er korrekt monteret. Hvis fejlen ikke forsvinder, kontaktes Serviceafdelingen.



Kontrollampen blinker ikke




Kontrollampen blinker

DK

TRKA 9835

## Referencekort

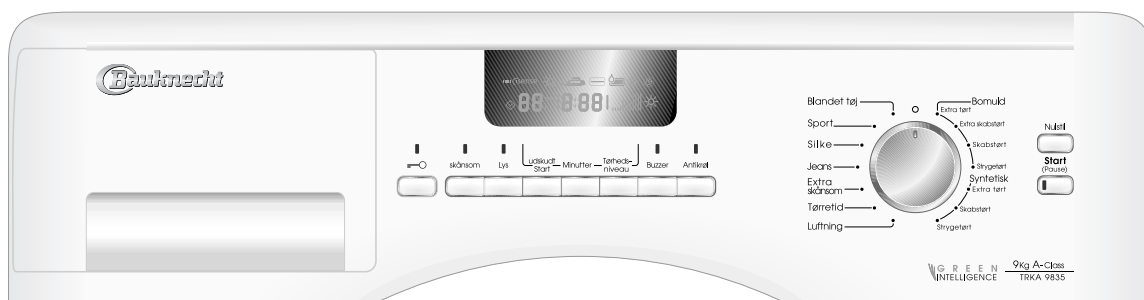

### Kontrollamper



#### Programvælger

Tørreprogrammet vælges ved at dreje denne knap. Kontrollampen for **“Start (Pause)”** blinker.

#### “Start (Pause)”-knap

Tørreprogrammet startes ved at trykke på denne knap. Kontrollampen tænder.

#### Filter

Kontrollampen tænder, når filteret og/eller varmeveksleren og dens hus har behov for rengøring.

#### Rengør filteret efter hver tørrecyklus. Vandbeholder

Kontrollampen lyser, når vandbeholderen skal tømmes. Tørrecyklingen afbrydes automatisk. Tøm vandbeholderen, og start tørreprogrammet igen.

#### Tøm vandbeholderen efter hver tørning.

#### Rens varmeveksleren

Kontrollampen tænder efter 30 cyklusser, når varmeveksleren skal renses. Når varmeveksleren er blevet rensat, slukker kontrollampen automatisk, når den næste tørrecyklus startes.

#### Service

Hvis det røde ikon tænder, skal tørretumbleren have et eftersyn af en servicetekniker fra Bauknecht.

Start  
(Pause)



8:88

#### Display for “Resterende tid”

Afhængigt af det valgte program vises der en standardtid før tørring. Efter starten på cyklusen korrigeres den viste tid afhængigt af vasketøjets mængde, type og fugtighedsgrad.

**Den specificerede tørretid er en beregnet værdi, der vil blive opdateret under tørringen.**

De blinkende linjer angiver, at beregningen er i gang. Den resterende tid bliver opdateret.



End

#### Slut

Tørreprogrammet er færdigt. Tag vasketøjet ud af tørretumbleren.

#### Beskyttelse mod overtørring / Green Intelligence

Når der vælges et program med fugtstyring, tænder kontrollampen for at angive, at beskyttelsesfunktionen er aktiv.

#### Tørhedsniveau

Ved hjælp af denne ekstrafunktion kan vasketøjets tørhedsgrad justeres. Vælg tørhedsgraden ved at trykke på denne knap efter valg af det ønskede tørreprogram.

Tryk én gang for at vælge en højere tørhedsgrad

#### eller

Tryk to gange for at vælge en lavere tørhedsgrad

#### eller

Tryk tre gange for at vælge den normale tørhedsgrad

tsense

Tørheds-  
niveau



#### Nulstil



### Nulstil

Under valg af program vil et tryk på denne knap nulstille alle indstillingerne for de valgte funktioner. Når der trykkes på denne knap under en tørrecyklus, standses cyklusen, og tumbleren vender tilbage til valgfunktionen.

Der skal trykkes på knappen i mere end 3 sekunder.

### Børnesikring



Til beskyttelse af børn kan denne funktion anvendes til at låse alle funktioner på betjeningspanelet.

Funktionen aktiveres/deaktiveres ved at trykke på knappen i 3 sekunder. Den eneste tilbageværende tilgængelige funktion er positionen "Off" på programvælgeren.

Børnesikringsfunktionen forbliver aktiv, selv når programvælgeren drejes til positionen "Off", eller hvis lugen åbnes.

Funktionen skal deaktiveres manuelt.

### Skånsom

#### skånsom



Vælges denne funktion, reduceres tørretemperaturen. Funktionen kan ikke vælges sammen med "Lyntørring" (afhængigt af model).

### Lys

#### Lys



Tromlelyset kan tændes og slukkes.

#### Minutter



### Justering af tørretid

Drej programvælgeren til positionen "Tid". Tryk på knappen "Tørretid" for at vælge cyklussens varighed i trin af 10 minutter op til 90 minutter.

### Buzzer

#### Buzzer



Hvis der trykkes på denne funktion, høres en summer, når tørrecyklusen er slut.

Funktionen deaktiverer funktionen "Antikrøl", hvis den var aktiveret.



#### Antikrøl



### Antikrøl

Denne funktion kan vælges for at reducere krøning, hvis vasketøjet ikke tages ud umiddelbart efter afslutningen på tørrecyklusen. Tromlen drejer rundt indimellem i op til 12 timer. Den kan afbrydes når som helst ved at slukke for tørretumbleren. Funktionen deaktiverer funktionen "Summer", hvis den var aktiveret.

### Udskudt start

#### udskudt Start



Udskyder start af tørring fra 1 til 12 timer.

Hver gang, der trykkes på knappen, udskydes starten med 1 time. Tryk på knappen "**Start (Pause)**" for at bekræfte det endelige valg og for at starte tørretumbleren. Ikonet "Udskudt start" blinker, og tiden tæller ned med 1-times intervaller. Under nedtællingen vil tromlen regelmæssigt dreje rundt, så vasketøjet bliver fordelt, og pumpen begynder at pumpe vand ind i vandbeholderen. En tidligere indstillet udskudt start kan annulleres eller ændres ved at stille programvælgerens indeks i positionen "Off" eller ved at åbne lugen.

**5019 407 01356**

(Med forbehold for tekniske ændringer)